

## Carbon Piller A parts

カーボンピラー Aパーツ

取り扱い説明書

fit.. ABARTH500/595/695/500C  
cord... THAB1018 18,000yen

※消費税は含まれません

この度はTHREE HUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。

製品を安全にお使い頂くために、本書に記載されている取付方法をご一読頂き、確実に製品を車両にお取り付け下さい。

作業前に必ず製品に外観上の不具合が無い事と、付属品の確認を行った上で作業を開始して下さい。

----- 付属品 -----

カーボンピラー Aパーツ x4枚  
両面テープ（製品に貼り込み済み）  
本書 1部

- 1 -

車両を安全な場所に停車させ、カーボンピラーを取り付ける部分をクリーナー等で脱脂を行って下さい。


油分が残っていると、両面テープが効かず、製品が脱落する恐れがありますのでご注意ください。



- 2 -

両面テープ保護フィルムは全て剥がさず、左下の画像のように少しだけ剥がして、製品からはみ出るように折り返しておきます。

これは張り付けの際に、位置決めを作業を行いやすくします。

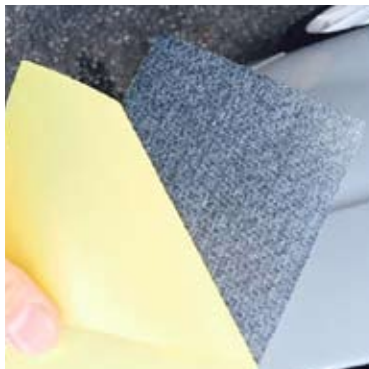

THREE HUNDRED

Dukes & Co.

45-29 ooyama-cho shibuya-ku Tokyo Japan

mail to [contact@threehundred.jp](mailto:contact@threehundred.jp)

call 03-5738-1361

[www.threehundred.jp](http://www.threehundred.jp)

- 3 -

車両に貼り付ける際には、製品をピラーの下側に合わせて貼り込むと、位置決めが行い易いと思います。

縦方向、横方向に貼り込み位置が決まりましたら、製品を手で押さえながら両面テープ保護フィルムを抜き取ります。

この際強く引くと、保護フィルムが切れてしまうのでご注意ください。

- 4 -

<Point>

両面テープは取り付け前に、人肌程度にドライヤーやライター等で温めてから取り付けを行うと、より確実に固定する事が出来ます。



- 4 -

両面テープ保護フィルムがしっかり剥がれ、製品が確実に取り付けられている事を確認して、作業は終了です。ボディワックス等を塗り込む事で、美しい光沢を保つ事が出来ます。

商品のお買い上げ、ありがとうございました。