

## Carobon Fin

カーボンフィン

取り扱い説明書

fit.. ABARTH500/595/695/500C

cord... THAB1125

price.. 29,000yen (税別)

この度はTHREE HUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。

製品を安全にお使い頂くために、本書に記載されている取付方法をご一読頂き、確実に製品を車両にお取り付け下さい。

作業前に必ず製品に外観上の不具合が無い事と、付属品の確認を行った上で作業を開始して下さい。

--- 付属品 ---

カーボンフィン x2

取り付けボルト x4

本書 x1部

- 1 -

車両を安全な場所に停車させてから作業を行ってください。

走行後は車両が高温となっていますので、十分に冷めてから作業を行って下さい。

純正マフラーを外し、純正ディフューザーを外します。バンパー裏部分の溶着されている樹脂部分はニッパやカッター等で切り落とすと簡単に外せます。




- 2 -

純正ディフューザーが外れましたら、P1の画像のように純正バンパーのセンター部分がカーボンディフューザーの中央部分に干渉しますので、画像のように干渉部分をカットします。

カットが終わりましたら、カーボンディフューザーを仮あてして、取り付けや装着位置等を必ず確認して下さい。

- P1 -

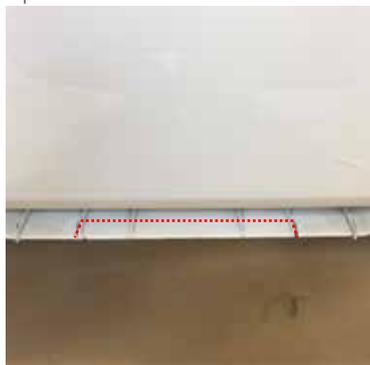

THREE HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan

mail to [contact@threehundred.jp](mailto:contact@threehundred.jp)

Call 03-5738-7573

[www.threehundred.jp](http://www.threehundred.jp)

- 3 -

仮フィッティングで取り付け確認や位置を決めましたら、付属のステーとボルトを使い、P2のような取り付け方法でカーボンディフューザーを製品に固定していきます。

製品はデザインディティール上、レコルトモンツァを基準に設計していますので、ノーマルマフラーや社外マフラーを装着の場合は、ディフューザーの一部をカットする場合がございます。

- P2 -



①の個所にZ型のステーを使います。

②の個所にステーをつけ、ステーとバンパーの間に製品を挟みます。

商品のお買い上げ

ありがとうございました。

- 3 -

各部のステーやボルトが確実に製品に取り付けられている事を確認して、作業は終了です。

ディフューザーのボルト類が緩むと、走行中にディフューザーが脱落する恐れがありますので、定期的な点検は必ず行って安全にお使いください。