

# Front Grill Kit series4～

## 共通取り扱い説明書

FIT IN ▶ ABARTH595/695 series4～

- THAB1049 フロントグリルキット
- THAB1149 フロントグリルキット マットカーボン

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法をご一読いただき、確実に製品を車両にお取り付けください。作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

## 付属品

- カーボンベゼル LH ×1
- カーボンベゼル RH ×1
- グリル大 ×1
- グリル小 ×1
- M5フランジナット ×22
- スペーサー ×6
- M5x15アップセップボルト ×6
- M5x12アップセップボルト ×16
- M4ボタンキャップ ×8
- M4フランジナット ×8
- M5スピードナット ×2
- トラスタッピングビス ×2
- 本書

## 1

車両を安全な場所に停車させて、車両が完全に冷えている状態で作業を行ってください。走行直後の作業は、火傷や、思わぬ怪我をする可能性があります。

このキットはフォグライトを残すか、フォグステーを切って、フォグライトを取り外して装着するかを選択できます。

本書はフォグライトを外して取り付ける手順を解説しています。

## 2

別紙の『取り付け補足シート』をご参照いただきながら、作業を進めて下さい。



## 3

### ONEPOINT

本製品を装着しますと、バンパーの中が見えるようになります。フォグをカットした場所等を、黒く塗装すると見栄えがよくなります。

THREE  
HUNDRED®

Dukes & Co.

〒151-0064 東京都渋谷区上原1-22-3-4F  
TEL.03-5738-7573  
mail : contact@threehundred.jp

300POSTO OSAKA

〒599-8127 大阪府堺市東区草尾123-4  
TEL.072-360-4636  
mail : 300osaka@threehundred.jp

<https://www.threehundred.jp>

## 4

バンパーを取り付ける前に、各部の締め付けが正しく行われている事を確認して、バンパーを取り付けて下さい。


# Front Grill Kit series4～

## 取り付け補足シート



— 1 —

純正のフォグライトと、フォグベゼルをバンパーから外します。フォグを残す際はフォグフレームはカットしません。

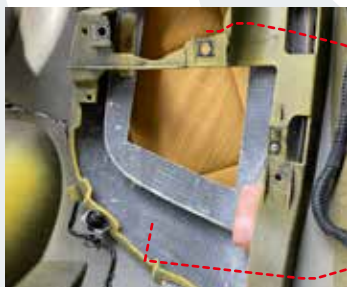

— 2 —

フォグを外す際には赤点線の箇所をカットします。



— 3 —

矢印の場所に穴をあけます。赤い点線のセンターで穴をあけてもらえると、カーボンベゼルの位置が出るように設計しています。



— 4 —

純正のセンターグリルを取り外します。



— 5 —

グリルを取り付ける際、バンパー上側は元からあるスリットに製品を差し込みます。バンパー下側の取り付けは、矢印のように8ヶ所穴をあけて取り付けます。この際に、表側のグリルの位置を確認しながら穴あけを行って下さい。



— 6 —

カーボンベゼルを取り付ける前に、フロントグリルを装着します。



— 7 —

フォグフレームをカットして、取り付け穴を開けたら、カーボンベゼルの取り付けを行います。



— 8 —

純正が取り付けされていたスリットを利用して、カーボンベゼルを差し込みます。

M5のボルトナットで締める際に、赤丸のようにカラーを必ず入れて下さい。このカラーがバンパーに当たる事で、カーボンベゼルの取り付け位置を調整しています。



— 9 —

各部を取り付けて、締め付けが正しくされている事を確認したら、バンパーを取り付ける前にバンパー表からネットを取り付けます。