

共通取り付け説明書

FIT IN ▶ ABARTH 595 シリーズ4

- THAB1225 カーボンディフューザー
- THAB1425 マットカーボンディフューザー

付属品


カーボンディフューザー本体 上段 ×1
 取り付けステー (Z型) ×2
 取り付けステーカラー ×2
 スポンジシート
 取り付けボルト
 本書 1部

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法をご一読いただき、確実に製品を車両にお取り付けください。作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

1

車両を安全な場所に停車させてから作業を行ってください。
 走行後は車両が高温となっていますので、十分に冷めてから作業を行ってください。

純正のディフューザーを外します。
 バンパーを外して作業された方が製品の取り付けを確実に行えます。

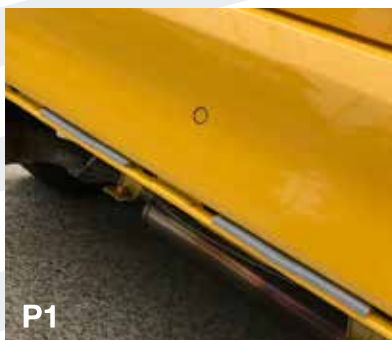

2

純正バンパーが車体から外れましたら、P1～P2のように付属のスポンジテープを貼ります。製品のビビリ防止とボディを保護する役目があります。

製品を車体に仮組して、各部のフィッティングを確認します。
 問題がなければ、本組付け作業を開始します。

THREE
HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan
 mail to contact@threehundred.jp
 Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>

3

付属のステーを使用し、車体に固定します。製品の突起部分をバンパー側のスリットに差し込み、純正同様の留位置と付属のステーとカラーを使い製品を固定します。

P3の画像をご参照頂き、確実に車体と製品を固定して下さい。

4



- ①の個所にZ型のステーを使います。
- ②付属のタッピングビスに、カラーを通して製品を固定します。

各部のステーやボルトが確実に製品に取り付けられている事を確認して、作業は終了です。

ディフューザーのボルト類が緩むと、走行中にディフューザーが脱落する恐れがありますので、定期的な点検は必ず行って安全にお使いください。