

## 共通取り扱い説明書

FIT IN ▶ ABARTH500/595/695/500C

- THAB1026 カーボンドアミラーカバー
- THAB1126 マットカーボンドアミラーカバー

## 付属品

カーボンドアミラーカバー ×2  
両面テープ(製品に貼込済)  
本書 1部

## POINT

両面テープは取り付け前に、人肌程度にドライヤー等で温めてから取り付けを行うと、より確実に固定する事が出来ます。

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法をご一読いただき、確実に製品を車両にお取り付けください。作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

1

車両を安全な場所に停車させ、必ずエンジンを停止させた状態で取り付け作業を行ってください。

### POINT

車体側ドアミラーのワックスや油分を綺麗に拭き取ってから作業を行ってください。


2

本取り付けをする前に、必ず仮フィッティングを行ってください。

製品裏側に張り込まれている両面テープの保護フィルムを剥がす前に、必ず仮当てを行い、正しく装着できるかフィッティングを行ってから取り付け作業を行ってください。

3

仮フィッティングの際に、製品とドアミラーの見やすいところに、マスキングテープ等で位置決めマークをして製品を張り込むと作業が確実に行えます。画像(P1)個所から、位置決め及び製品を貼り込んで行って下さい。ピラー側から位置を合わせると、正しい取り付けが出来ない場合があります。

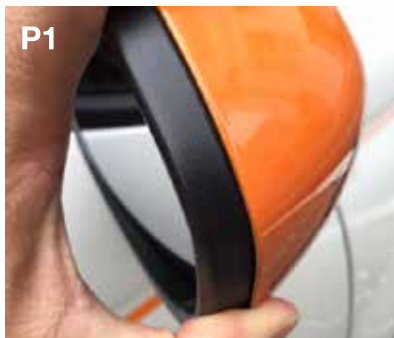

P1

THREE  
HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan  
mail to contact@threehundred.jp  
Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>

4

仮フィッティングが終わりましたら、製品の裏側に貼り込んである両面テープの保護フィルムを画像(P2)のように剥がし、ドアミラーに製品を装着します。画像(P1)のように、ミラーの先端部分から徐々に張り込んでいきます。この際、位置を合わせながら両面テープの保護フィルムを抜いていくと作業が確実です。

5



P2

左右同じ装着方法で製品の取り付けを行い、今一度製品が正しくドアミラーに取り付けられているかを確認して作業は完了です。