

**Carbon Rear Reflector Caver**  
カーボンリヤリフレクターカバー

fit.. ABARTH595 シリーズ4専用  
cord... THAB1042  
price.. 35,000yen (税別)

この度はTHREE HUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。  
製品を安全にお使い頂くために、本書に記載されている取付方法をご一読頂き、確実に製品を車両にお取り付け下さい。  
作業前に必ず製品に外観上の不具合が無い事と、付属品の確認を行った上で作業を開始して下さい。

---- 付属品 ----

カーボンリヤリフレクターカバー RH x1  
カーボンリヤリフレクターカバー LH x1  
両面テープ（製品に貼り込み済み）  
本書 1部

- 1 -

車両を安全な場所に停車させ、必ずエンジンを停止させた状態で取り付け作業を行って下さい。

>Point!

取り付け該当箇所の油分を綺麗に拭き取ってから作業を行ってください。


- 2 -

まずははじめに、製品を車両に仮フィッティングを行って下さい。  
取り付けのイメージをして頂いてから本取り付けをして頂いた方が綺麗に装着して頂けます。

- 3 -

P1 のように、裏面の両面テープ保護フィルムを少し剥がして頂き、車両に取り付けを行います。  
全ての箇所の両面テープを P1 のように剥がして頂いてお取り付け頂くと位置決めが行いやすいです。

- P1 -

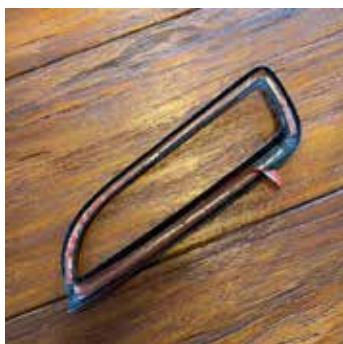

**THREE HUNDRED**  
Dukes & Co.  
1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan  
mail to contact@threehundred.jp  
Call 03-5738-7573  
[https://www.threehundred.jp](http://www.threehundred.jp)

- 4 -

車両に取り付けを行い、位置が決まりましたら保護フィルムを引き抜きます。  
この際に、保護フィルムが切れないようご注意ください。  
今一度両面テープがしっかりと貼りついているか、製品が正しく取り付け出来ているかを確認して頂き、作業は終了です。

- P2 -



商品のお買い上げ

ありがとうございました。

- 5 -