

Front fender

共通取り扱い説明書

FIT IN ▶ ABARTH500/595/695/500C

■ THAB1050 フロントフェンダー FRP仕様

■ THAB1150 フロントフェンダー CARBON仕様

付属品

フェンダー本体 左右各1SET
アブセップボルト(M6x15 P3) ×6
平ワッシャー(M6x20x1.0) ×2
ハッポート板材 ×2枚
本書 1部

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法をご一読いただき、確実に製品を車両にお取り付けください。作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

1

車両を安全な場所に停車させて、作業を行います。
本製品は前期、後期共用パーツとなっております。

ノーマルフェンダーを外し、本製品を塗装前に必ずフィッティングの確認をお願い致します。
製品塗装後の交換、返品はお受け出来ませんのでご注意ください。

2

ノーマルフェンダーはボルトと、シーラーで接着されています。
各部を痛めないように取り外します。

ノーマルフェンダーが外れましたら、本製品を組み込みます。
各部のチリ調整を行います。


3

フェンダーの取り付けが終わりましたら、インナーフェンダーを加工します。

フェンダーが外側に延長されていますので、ノーマルインナーフェンダーが使いにくくなります。
図解のように付属のハッポートを使い、インナーフェンダーを延長します。リベット等で純正インナーフェンダーとハッポートをしっかりと固定してください。

4

各部分が正しく取り付けされている事をご確認頂き、作業は完了です。

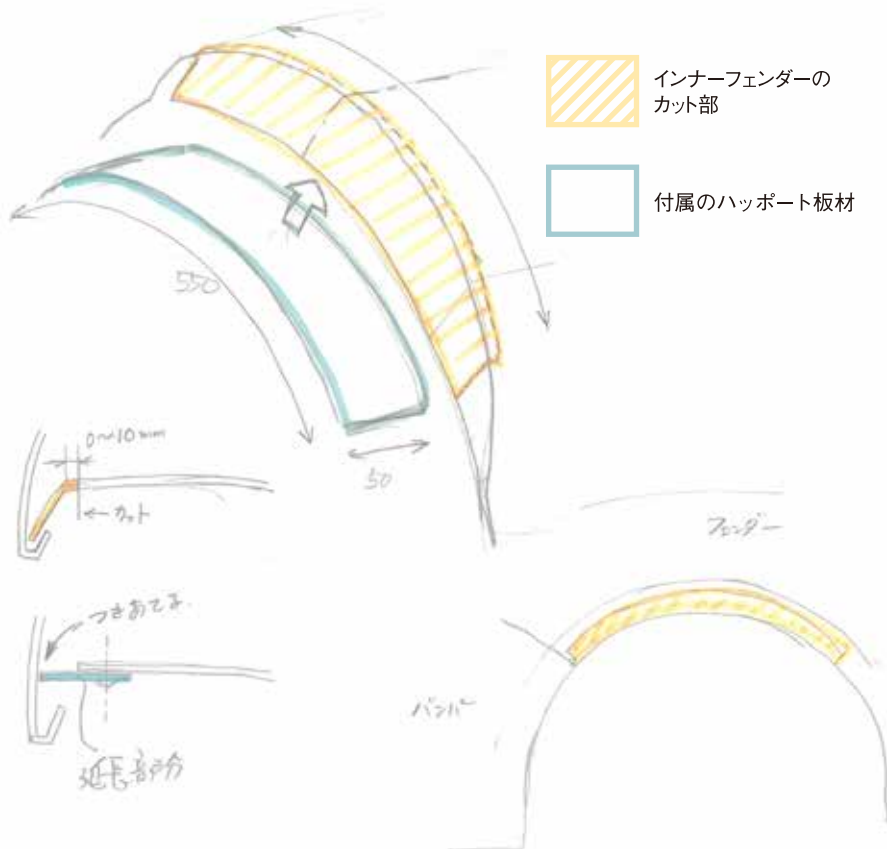

THREE
HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan
mail to contact@threehundred.jp
Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>

商品のお買い上げありがとうございました。

Duke's & Co.