

Muffler Tail finisher

レコードモンツァ専用／縦型レコードモンツァ専用

共通取り扱い説明書

FIT IN ▶ ABARTH500/595/695 レコードモンツァ専用／縦型レコードモンツァ専用

※マフラーテールフィニッシャー Type-2は595/シリーズ5用となります。

- THAB3013 マフラーテールフィニッシャー ステンレステール
- THAB3113 マフラーテールフィニッシャー チタンテール
- THAB3213 マフラーテールフィニッシャー ブラックテール
- THAB3313 マフラーテールフィニッシャー Type-2 ステンレステール
- THAB3413 マフラーテールフィニッシャー Type-2 チタンテール
- THAB3513 マフラーテールフィニッシャー Type-2 ブラックテール
- THAB3055 マフラーテールフィニッシャー 縦型レコードモンツァ専用 ステンレステール
- THAB3155 マフラーテールフィニッシャー 縦型レコードモンツァ専用 チタンテール
- THAB3255 マフラーテールフィニッシャー 縦型レコードモンツァ専用 ブラックテール

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法をご一読いただき、確実に製品を車両にお取り付けください。
作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

付属品

マフラーテールフィニッシャー ×4
取り付けスパナ 1本
Lレンチ 1本
本書 1部

※Type-2には、短い10mmイモネジ12本が
予備として付属します。
お好みで使い分けください。


※縦型レコードモンツァ専用モデルには
10mmイモネジ16本が付属します。

お取り付け時の注意点

純正マフラーテールのスパンに個体差があり、間隔が狭く取り付けできない場合がございます。その際にはマフラーテールの間隔を広げて取り付けてください。

車両を安全な場所に停車させ、製品を車体に仮合わせして、車両へ正しいフィッティングで取り付けが出来るかを、必ずご確認ください。本製品は取り付け位置をずらす事で製品の出口位置を変える事ができます。差し込みが浅いと製品が脱落する恐れがありますのでご注意ください。

スタンダードディフューザーの場合は、ノーマルマフラーのテールエンドギリギリが取り付け目安です。
そこから後方に約20～25mm伸ばしてお使いいただけます。

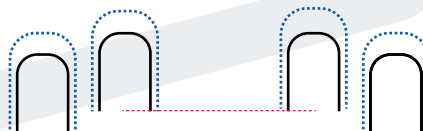

ノーマルマフラーカッター図

THREEHUNDREDバッジがついているテールフィニッシャーが外側になります。

弊社ディフューザーを装着車両は左図より浅い差し込みでの装着になり、最も伸ばしてお使いいただく取り付け位置が見た目的にも良いと思います。



THREE
HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan
mail to contact@threehundred.jp
Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>



製品の仮フィッティングが終わりましたら、取り付けされたい位置で製品のイモネジを3ヶ所（縦型は4ヶ所）均等に締め込んでいってください。

製品に付属しているインナーパネルは取り付け時のガタを取るパーツですので、製品と一緒にノーマルマフラーテール間に挟み込んで取り付けを行ってください。

イモネジを3ヶ所（縦型は4ヶ所）均等に締め込みますが、この際に何処かに偏って締めこみますと、若干ですがテールの向きが左右上下に振れます。取り付け位置を調整しながらイモネジを締めこんで頂き、製品が確実に固定されるところまで付属のレンチで締めこんでください。

イモネジを締め終えたら、ナットを締めて頂きダブルロックをして取り付けが終了です。

最後に各部の締め付けが適正にされている事と、出口がバンパーより出過ぎていない事を確認して作業は終了となります。

イモネジとナットは緩む事がありますので、定期的な締め付け確認を必ず行ってください。